


#### Allegato tecnico

- Con del silicone, si provveda a sigillare il punto di innesto a terra; quindi si completi il riempimento della buca con terra fino al livello circostante.

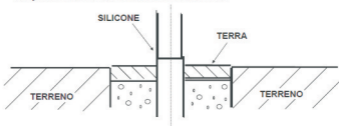

- Bloccare al pennone la "galloccia" mediante la fascetta metallica come nella figura seguente; si consiglia una quota da terra di 1,5 [m].



6. si proceda in primo luogo con il montaggio delle due metà mediante l'innesto predisposto e degli accessori (pomolo di estremità con carrucola e fune) come specificato in precedenza. Eseguire quindi il fissaggio della parte di estremità del tratto di maggiore diametro ( $\varnothing$  esterno = 80 [mm]) inserendolo nella buca, ponendolo con cura in posizione verticale (impiego della livella), fissando la posizione corretta mediante cavi e picchetti e provvedendo quindi al riempimento con cemento impastato nelle corrette proporzioni con acqua, sabbia e sassi. Successivamente procedere al fissaggio della "galloccia" con la fascetta metallica, nella posizione ritenuta più adatta (circa a 1,5 [m] dal suolo).